


**Benutzeranleitung
Interscale M
19"-Grundgehäuse**

**User Manual
Interscale M
19" basic case**


**Instructions utilisateur
Interscale M
Coffret de base 19"**

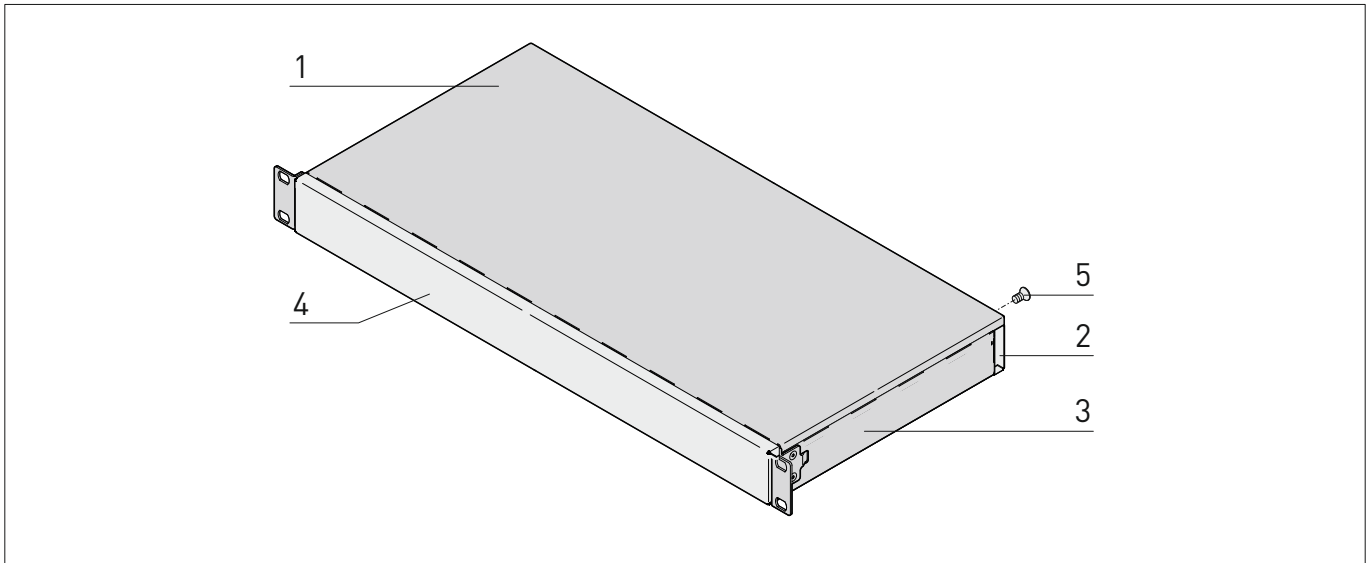

Einzelteile


Component parts

Composition

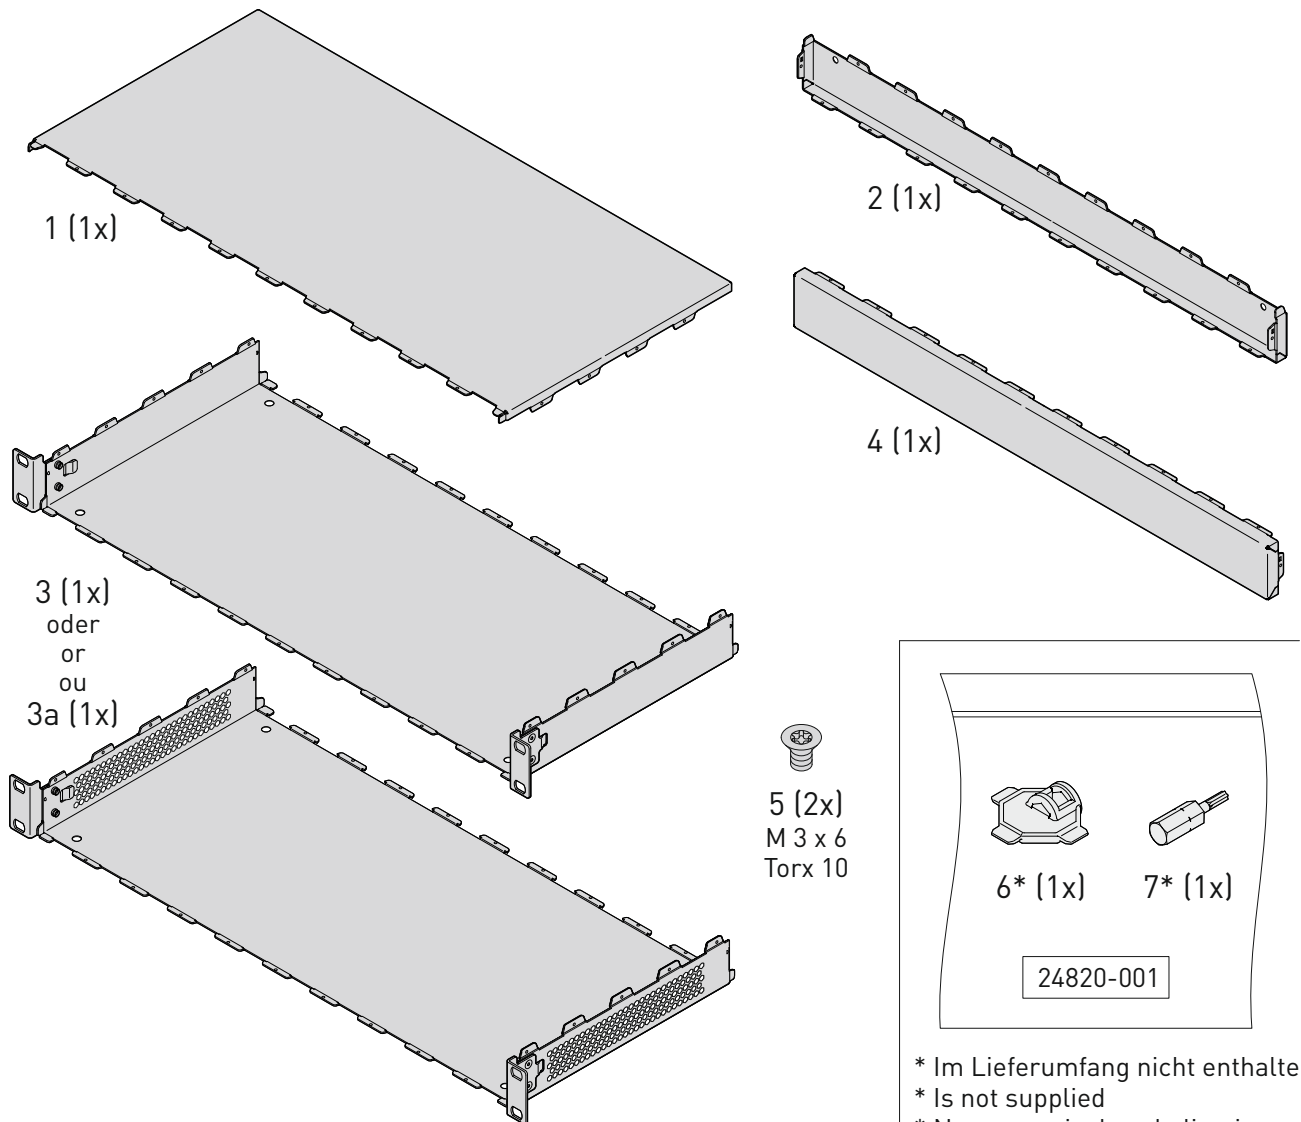

Demontage
Disassembly
Démontage

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison

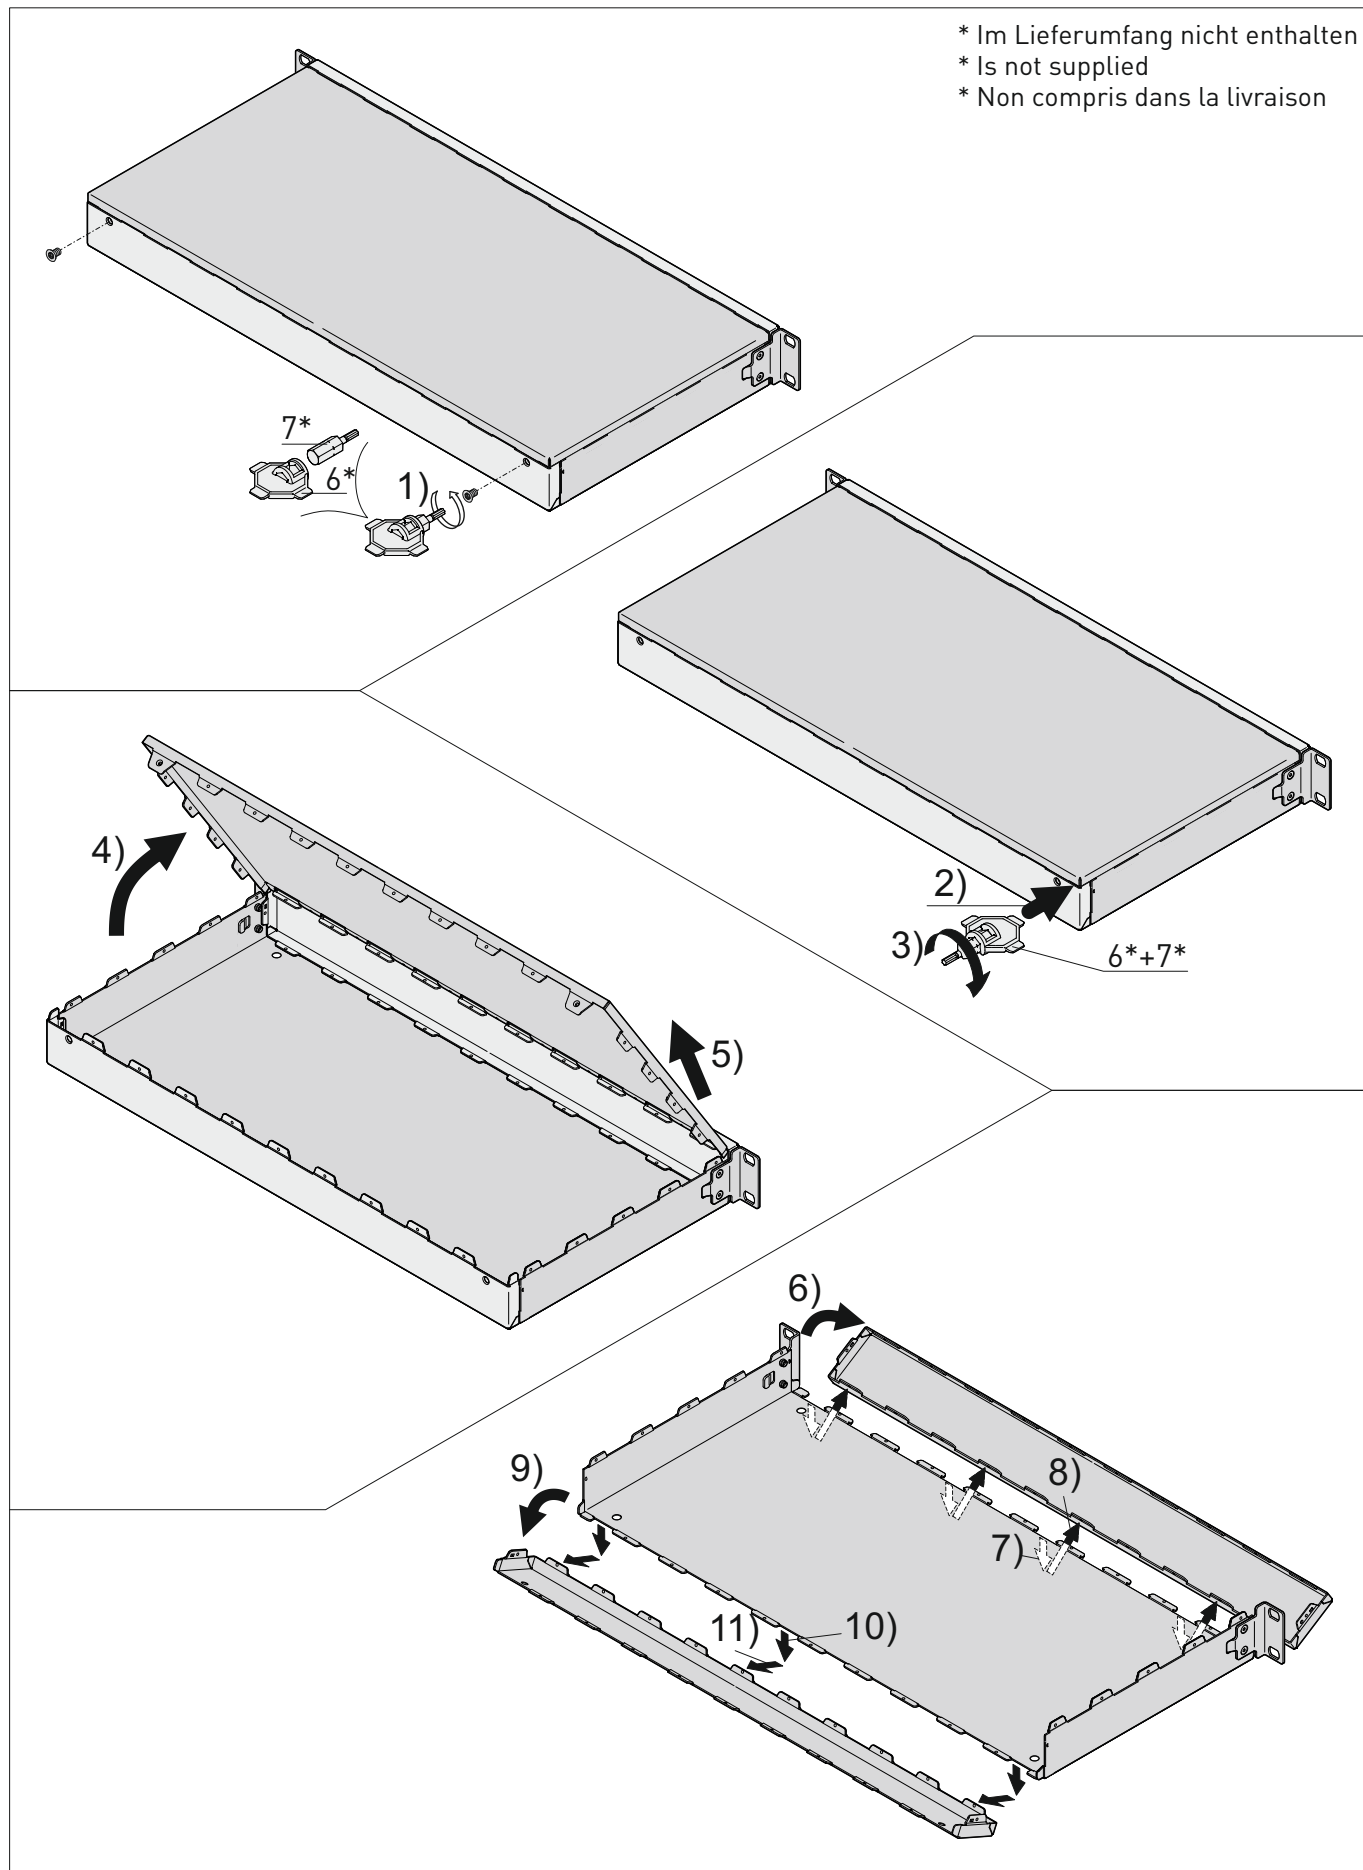

Zubehör*

- Montageplatte
- Montageplatte mit Lüftereinheit
- Lüftereinheit

Accessory*

- Mounting plate
- Mounting plate with ventilator unit
- Ventilator unit

Accessoires*

- Plaque de montage
- Plaque de montage avec kit de ventilation
- Kit de ventilation




1* (4x)
M 4 x 5
Torx 20

* Im Lieferumfang nicht enthalten

* Is not supplied

* Non compris dans la livraison

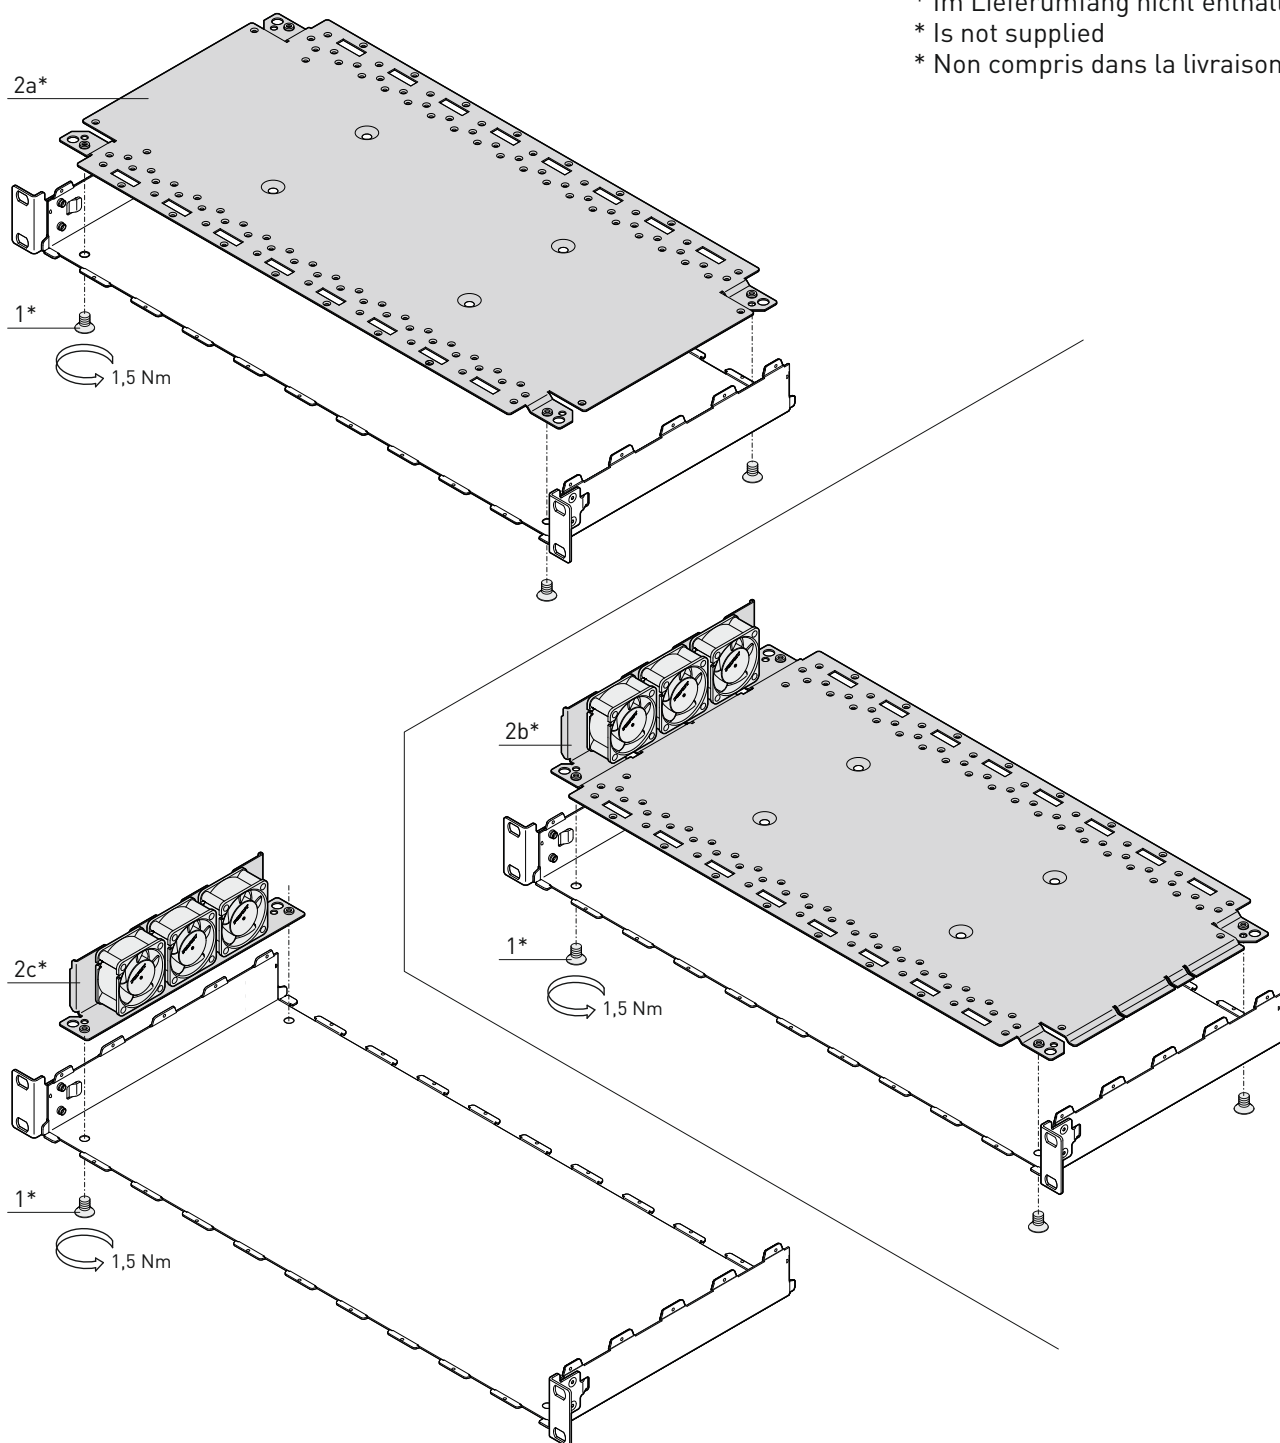


* Im Lieferumfang nicht enthalten

* Is not supplied

* Non compris dans la livraison

Montage
Assembly
Montage

- * Im Lieferumfang nicht enthalten
- * Is not supplied
- * Non compris dans la livraison

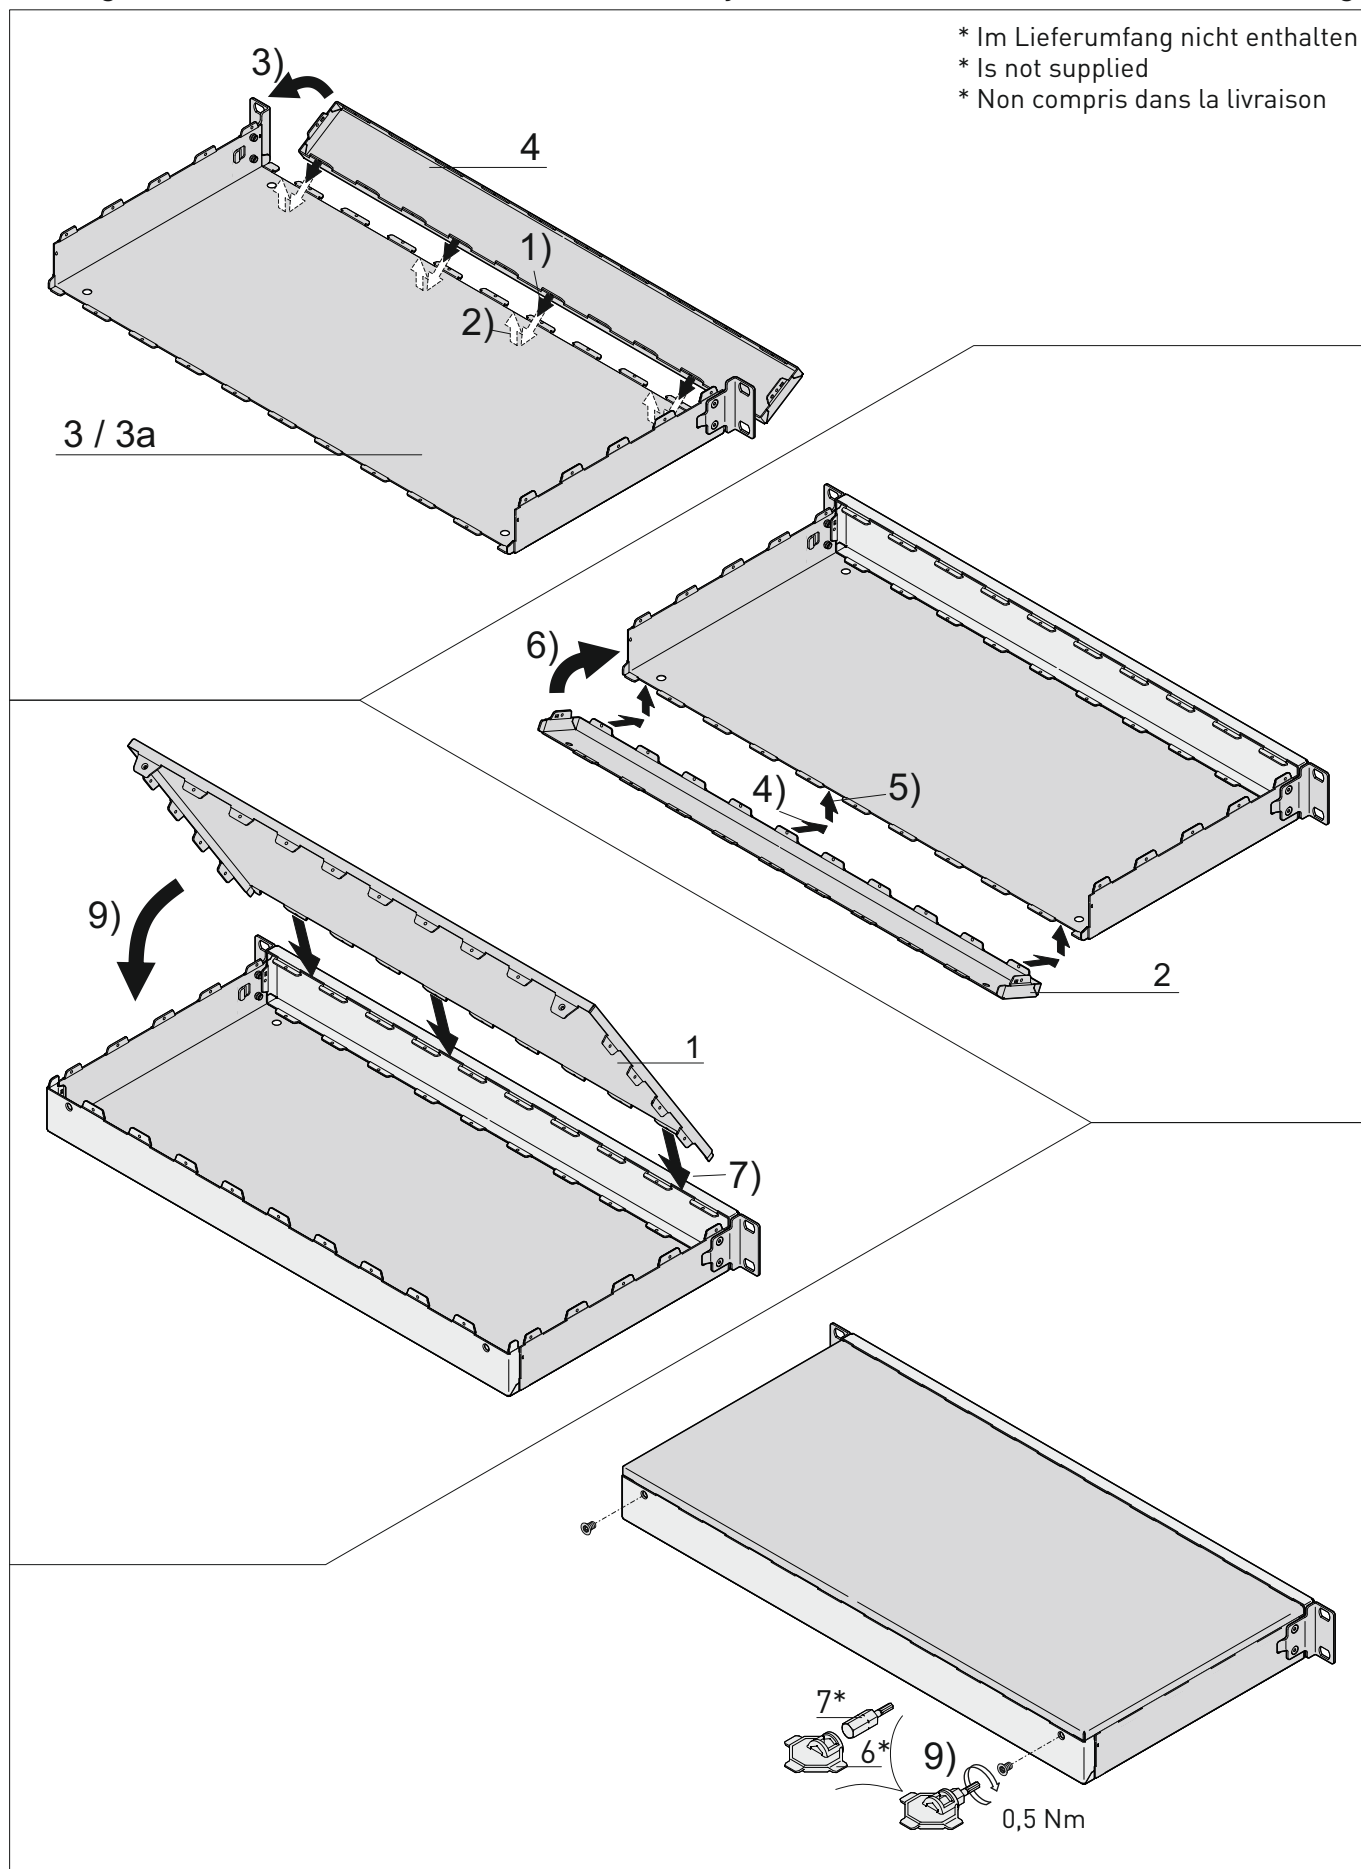

Montage im Schrank

Mounting in a cabinet

Intégration dans une baie



1* (4x)
Ø 6,3



2a* (4x)
M6 x 16
Torx 30

oder
or
ou



2b* (4x)
M6 x 16



3* (4x)
M6

* Im Lieferumfang nicht enthalten

* Is not supplied

* Non compris dans la livraison

* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison

